



DIFFUSEUR DE PARFUM MODE D'EMPLOI

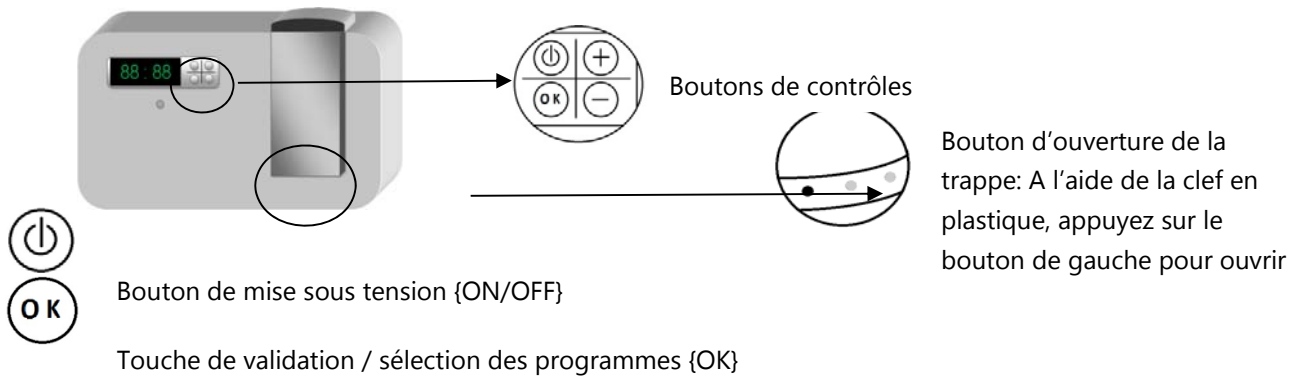

ATTENTION : NE JAMAIS BOUCHER LE TUYAU DE SORTIE DU PARFUM

1/ Installation des cartouches de parfums

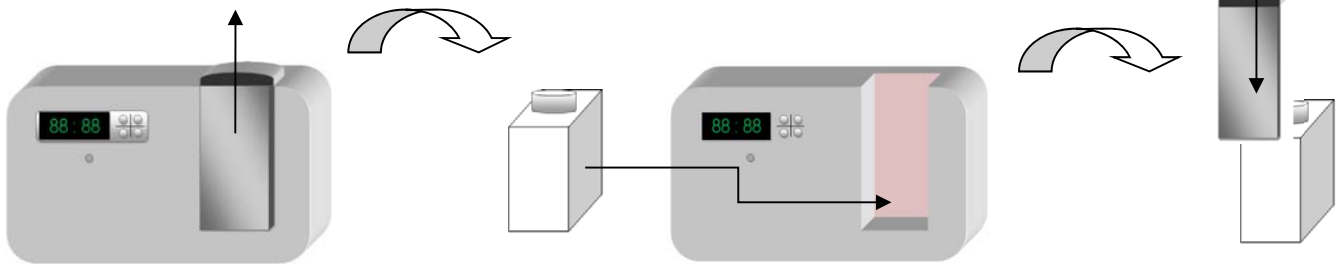


Le changement de cartouche doit se faire uniquement lorsque l'appareil est mis hors tension :

- Soulevez la trappe du diffuseur (pour ouvrir, appuyez sur le bouton de gauche à l'aide de la clef en plastique)
- Présentez la cartouche dans le compartiment du diffuseur, sur son support
- Appuyez fortement sur les «épaules» de la cartouche
- Poussez la cartouche de façon à l'enfoncer dans son compartiment.
- Après cette opération, ne pas hésiter à pousser la cartouche du bas vers le haut de façon à s'assurer que le contact avec les joints est correct.
- Refermez la trappe du diffuseur.

IMPORTANT :

La flèche sur la cartouche indique la direction dans laquelle le flacon doit être inséré dans le diffuseur :

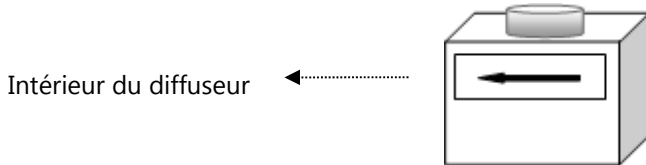

Il est important d'installer le flacon dans ce sens, en poussant le flacon au maximum, autrement la diffusion du parfum n'aura pas lieu.

2/ Mise en Route :

Branchez l'appareil et mettez le sous tension en appuyant sur le bouton {ON/OFF} : Le cadran vert s'allume et s'initialise après quelques secondes.

Assurez-vous que la cartouche de parfum soit correctement installée.

Affichage de l'écran principal - il affiche l'heure. Ex :

20 : 33

Si les 2 points « : » clignotent, cela signifie que la diffusion du parfum est en cours.

3/ Réglage de l'intensité de diffusion

A tout moment vous pouvez régler l'intensité de diffusion du parfum, à l'aide des boutons {+} et {-} du diffuseur ou télécommande.

Le pourcentage d'intensité s'affiche alors à l'écran.

La diffusion fonctionne par cycle de 120 secondes. Exemples :

- Intensité de 100% : la diffusion fonctionne pendant 120 secondes, en continue.
- Intensité de 80% : la diffusion fonctionne pendant 96 secondes, puis s'arrête pendant 24 secondes
- Intensité de 50% : la diffusion fonctionne pendant 60 secondes, puis s'arrête pendant 60 secondes

4/ Réglage de l'heure :

- Appuyez 2 fois sur le bouton {OK} : les heures de l'afficheur clignotent
- Ajustez les heures à l'aide des boutons {+} et {-}
- Appuyez 1 fois sur le bouton {OK} : les minutes clignotent
- Ajustez les minutes à l'aide des boutons {+} et {-}
- Après 5 secondes, la validation de l'heure est enregistrée : retour à l'affichage principal

(Vous pouvez aller directement au réglage du jour en appuyant sur le bouton {OK} sans attendre le retour au menu principal => « DAY » s'affiche à l'écran)

5/ Réglage du jour : à partir du menu principal


- Appuyez 4 fois sur le bouton {OK} : «DAY» s'affiche à l'écran
- Appuyez 1 fois de plus sur le bouton {OK} : Sélectionnez le jour actuel (D-1 = lundi, D-2 = mardi...D-7 = dimanche) à l'aide des boutons {+} et {-}
- Après 5 secondes, la validation du jour est enregistrée: retour à l'affichage principal

(Vous pouvez aller directement au réglage des plages horaires de fonctionnement en appuyant sur le bouton {OK} sans attendre le retour au menu principal => «DAY» s'affiche à l'écran)

6/ Réglage de la plage horaires de fonctionnement No1 : à partir du menu principal :

- Appuyez 6 fois sur le bouton {OK} : «PO-1» clignote à l'écran pendant 5 sec, puis «ON» clignote pendant 5 sec
- Appuyez 1 fois sur le bouton {OK} : les heures et minutes clignotent à l'écran : ajustez l'heure de commencement de la plage horaire No1 à l'aide des boutons {+} et {-}
- Appuyer 1 fois sur le bouton {OK} pour valider l'heure de démarrage de la plage PO1
«PO-1» clignote alors à l'écran pendant 5 sec, puis «OFF» clignote pendant 5 sec
- Appuyer 1 nouvelle fois sur le bouton {OK} pour valider l'heure de fin de la plage PO1 : Les heures et minutes clignotent à l'écran : ajustez l'heure de commencement de la plage horaire No1 à l'aide des boutons {+} et {-}
- Appuyez 1 nouvelle fois sur le bouton {OK} pour passer au réglage de la plage horaire No2

7/ Réglage de la plage horaires de fonctionnement No2 :

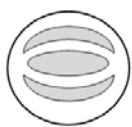

Le réglage de la plage horaire No2 (PO2) se fait de la même façon que pour la plage horaire No1 (cf. 5/)

Attention, à ne pas faire se chevaucher 2 plages horaires dans une même journée.


8/ Validation des jours du week-end

Permet de valider si vous souhaitez que le diffuseur fonctionne pendant les jours du week-end

- A partir du menu principal, appuyez 14 fois sur le bouton {OK}, jusqu'à ce que «WEND» s'affiche à l'écran. A l'aide des boutons {+} et {-}, vous pouvez sélectionner si l'appareil fonctionne durant le week-end («ON») ou pas («QUIET»)
- Appuyez sur {OK} pour valider et revenir au menu principal

9/ Utilisation de la télécommande :

A l'aide de la télécommande vous pouvez à tout moment mettre en marche ou éteindre l'appareil, et ajuster l'intensité de diffusion.

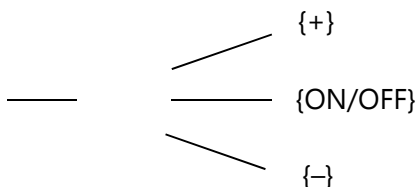

10/ Précautions générales / Sécurité

- Le changement de cartouche de parfum doit se faire lorsque l'appareil est mis hors tension
- En fonctionnement, le capot de l'appareil doit toujours rester fermé.
- Ne pas approcher son visage à proximité du tuyau de sortie, moins de 30 cm de la sortie, le parfum est fortement concentré.
- L'appareil doit être branché à une alimentation 220V. L'adaptateur (aux normes CE) convertit le courant en 12V continu. Si les fils électriques sont endommagés, il faut les changer immédiatement.
- Après tous contacts avec les recharges de parfums, lavez-vous les mains (Cependant les produits utilisés sont formulés afin de ne pas être nuisibles au contact de la peau).
- Ne pas installer ou stocker l'appareil dans un lieu où la température peut dépasser 40 degrés C ou tomber en dessous de 0 degrés C.
- Ne pas laisser tomber l'appareil au sol. Ne pas laisser l'appareil dans un lieu humide.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un lieu poussiéreux, au risque de boucher l'arrivée d'air.
- Ne pas peindre l'appareil, ou essayer de modifier l'aspect extérieur de l'appareil.
- Merci de contacter votre revendeur ou fabricant en cas de doute, ou de besoins d'informations supplémentaires.