

SUPRATECH

TÉLÉCOMMANDE RES-30 EAU & SAVON

Mode d'emploi de la télécommande pour robinets et distributeurs de savon




La télécommande Eau & Savon permet une maintenance facile des systèmes électroniques nécessitant des réglages particuliers.

La mémoire de la carte électronique conserve tous les paramètres stockés en cas de coupure de courant ou lors du changement de pile.


Pour régler les paramètres, placer la télécommande face au capteur à une distance d'environ 10-15cm.
ATTENTION : la télécommande ne fonctionnera pas si elle est tenue hors de la distance recommandée.

La télécommande peut être utilisée pour régler les fonctions suivantes :

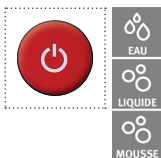

ARRÊT TEMPORAIRE


Désactive temporairement le système pendant une minute pour permettre toute activité (nettoyage par exemple) devant la détection sans activer le robinet ou le distributeur de savon. Pour annuler cette fonction, presser à nouveau le bouton Marche-Arrêt ou attendre 1 minute.

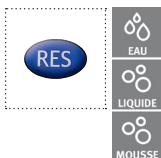

RESET (REMISE À 0)

Cette fonction permet de rétablir les réglages d'usine.

Si votre produit inclus une détection auto-ajustable, le bouton RESET restaure tous les réglages d'usine excepté la longueur de détection. Pour entrer en mode d'ajustement automatique, utilisez le bouton ADJ. Pour changer la longueur de détection, utiliser le bouton RANGE. Si nécessaire, presser le bouton Reset et + en même temps.

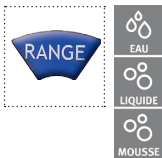

LONGUEUR DE DÉTECTION

La longueur de détection représente la distance optimale à laquelle une personne ou la main doit être placée pour déclencher le système. Presser le bouton Range. Attendre jusqu'au clignotement rapide du voyant au niveau de la détection. Ensuite presser + pour augmenter la longueur de détection ou – pour la réduire.



MODE AUTO-AJUSTEMENT

Fonction uniquement pour les robinets à détection auto-ajustable.

Vérifier qu'aucun objet n'est face au détecteur. Presser le bouton ADJ. Dès le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection, retirer votre main avec la télécommande et vous éloigner de l'aire de détection. La longueur idéale de détection se réglera automatiquement. Ouverture 1 seconde de l'électrovanne pour indiquer réglage terminé et robinet prêt à l'usage.



DOSAGE SAVON

Choisissez la quantité de savon désirée avec les touches 1-4. Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection. Le dosage exact dépend de la viscosité du savon.



QUANTITÉ DE SAVON

Pressez ce bouton pour personnaliser la quantité de savon. Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection. Puis appuyez sur + pour augmenter ou - pour diminuer la quantité de savon. Chaque pression augmentera ou diminuera d'un niveau.



QUANTITÉ D'AIR

Pressez ce bouton pour modifier la quantité d'air à mélanger et améliorer l'effet moussant du savon. Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection. Puis appuyez sur + pour augmenter ou - pour diminuer la quantité d'air. Chaque pression augmentera ou diminuera d'un niveau.



BOUTON D'AMORÇAGE SAVON

Lorsque la bouteille de savon a été remplie à nouveau, presser le bouton FILL.

La pompe fonctionne 1 minute jusqu'à ce que le savon coule du bec.

Réappuyer sur le bouton FILL pour arrêter cette fonction et répéter si nécessaire.

