


NOTICE TELECOMMANDE SAVON RES-38

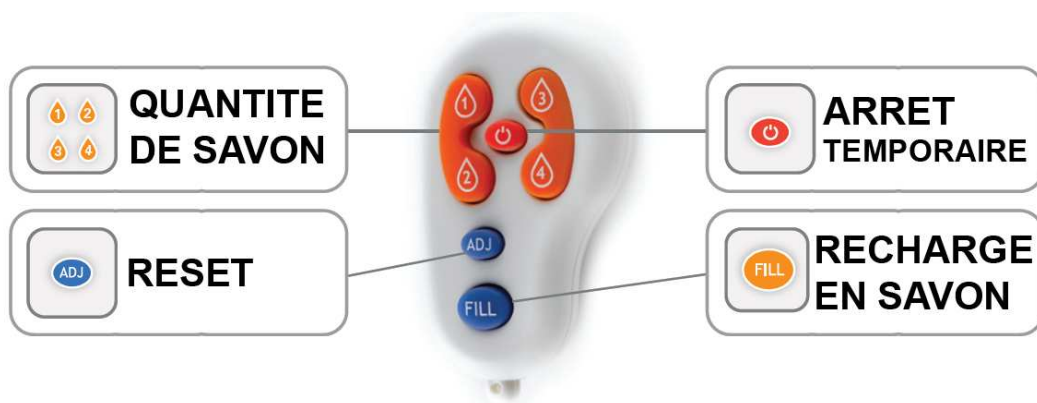

Quantité de savon : permet de choisir la quantité de savon désirée

1 : 0.2 à 0.4 cc / 2 : 0.7 à 0.9 cc / 3 : 1.2 à 1.6 cc / 4 : 2.1 à 2.3 cc*

Indication : voyant rouge clignote en continu dans la détection

*la quantité exacte dépend de la viscosité du savon



Pour rétablir la dose de savon d'usine, presser ADJ

Indication : 2 clignotements rouge à la détection



Fonction permettant toute activité face au robinet sans le déclencher (par exemple lavage). Arrêt pour 1 minute. Soit attendre 1 minute ou presser à nouveau le bouton pour redémarrer.

Indication : ARRET = 2 clignotements rapides MARCHE = 4 clignotements rapides



Lorsque le savon atteint la ligne en bas de la bouteille, il faut la remplir à nouveau.

Dévisser la bouteille de la pompe et la remplir jusqu'à la ligne du haut. Revisser la bouteille sur la pompe et s'assurer de la bonne fixation.

Appuyer sur bouton FILL. La pompe fonctionne 1 minute jusqu'à ce que le savon coule du bec.

Réappuyer sur le bouton FILL pour arrêter