


INSTRUCTIONS TELECOMMANDE SLD03


Télecommande pour ajustement des paramètres
Pile lithium 9V/1300 mA, type U9VL

A - Réglage de la longueur de détection

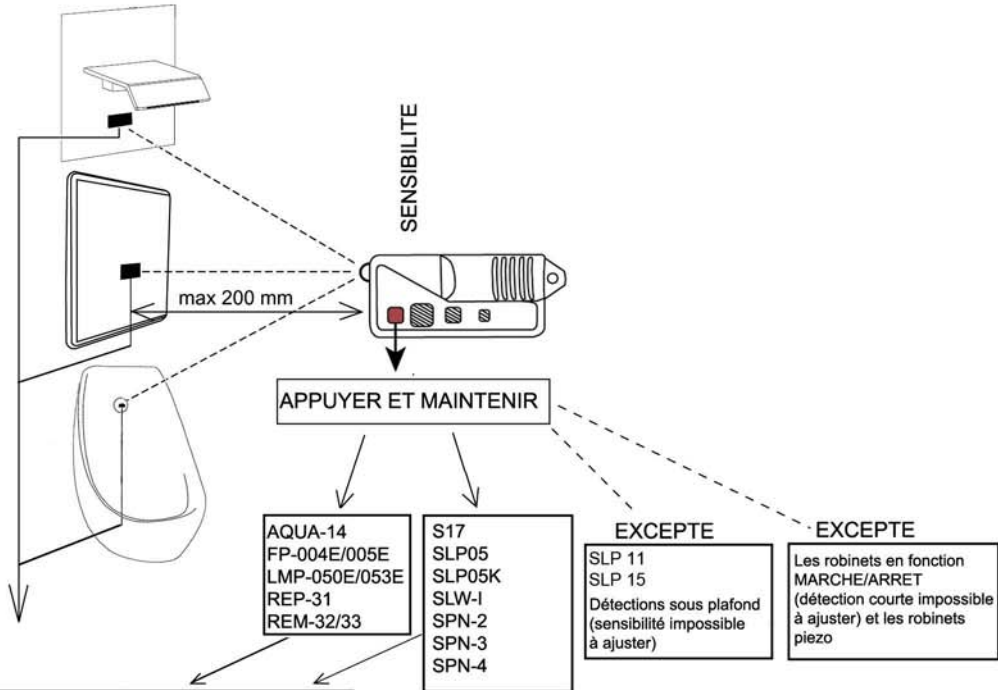


ETAPE	CLIGNOTEMENT	cm	cm
1	●	0	30
2	●		
3	●		
4	●		
5	●		
6	●		
7	●		
8	●		
9	●		
10	●		
11	●●		
12	●●		
13	●●		
14	●●		
15	●●		
16	●●		
17	●●		
18	●●		
19	●●		
20	●●		
21	●●●		
22	●●●		
23	●●●		
24	●●●		
25	●●●		
26	●●●		
27	●●●		
28	●●●		
29	●●●		
30	●●●	30	70
31	●●●●●●●●●●	REGLAGE AUTOMATIQUE DE LA DETECTION	

B- Réglage durée

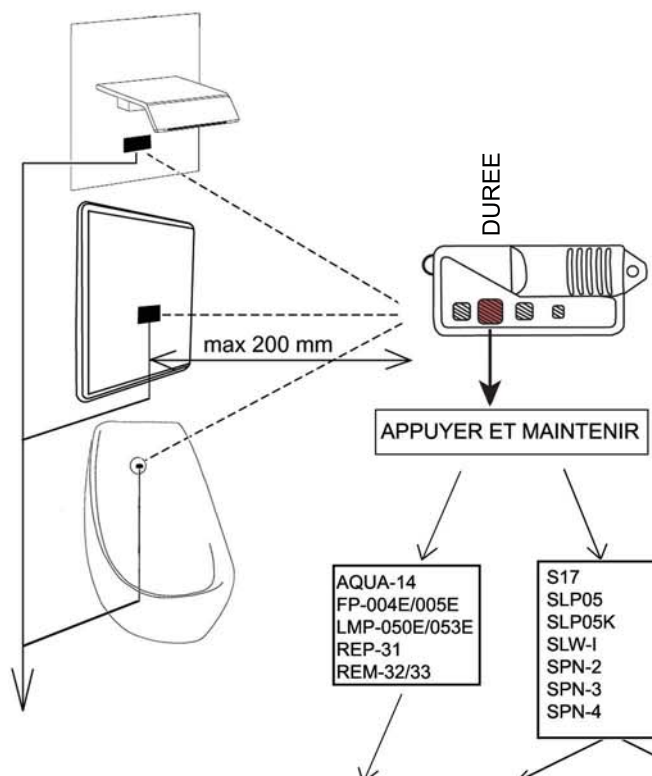



ETAPE	CLIGNOTEMENT	sec	MODE STANDARD sec	MODE MARCHE/ARRET sec
1	●	0,5	0,25	10,0
2	●			
3	●			
4	●			
5	●			
6	●			
7	●			
8	●			
9	●			
10	●			
11	●●			
12	●●			
13	●●			
14	●●			
15	●●			
16	●●			
17	●●			
18	●●			
19	●●			
20	●●			
21	●●●			
22	●●●			
23	●●●			
24	●●●			
25	●●●			
26	●●●			
27	●●●			
28	●●●			
29	●●●			
30	●●●			
31	●●●●●●●●●●	15,5	7,75	310,0

C - Arrêt de la robinetterie (OFF)

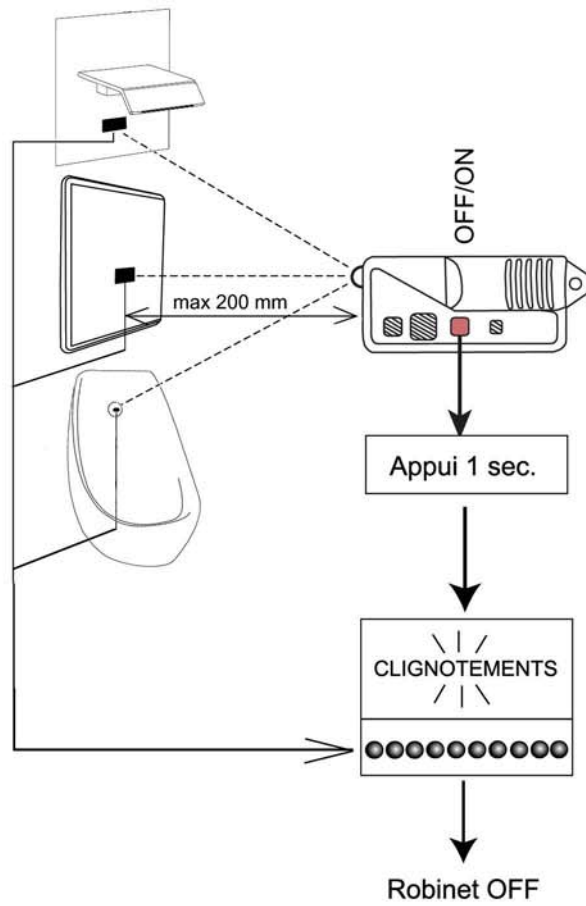


D - Mise en marche de la robinetterie (ON)

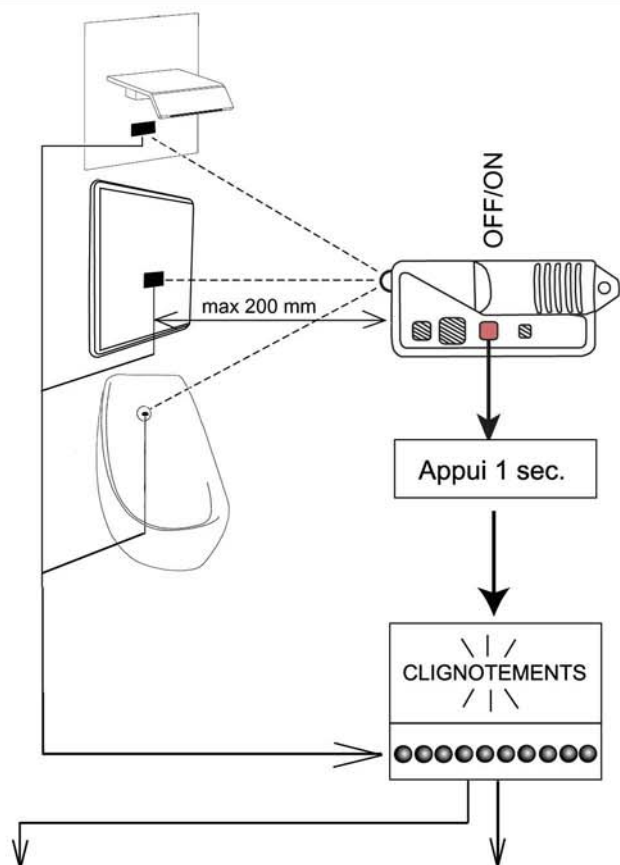

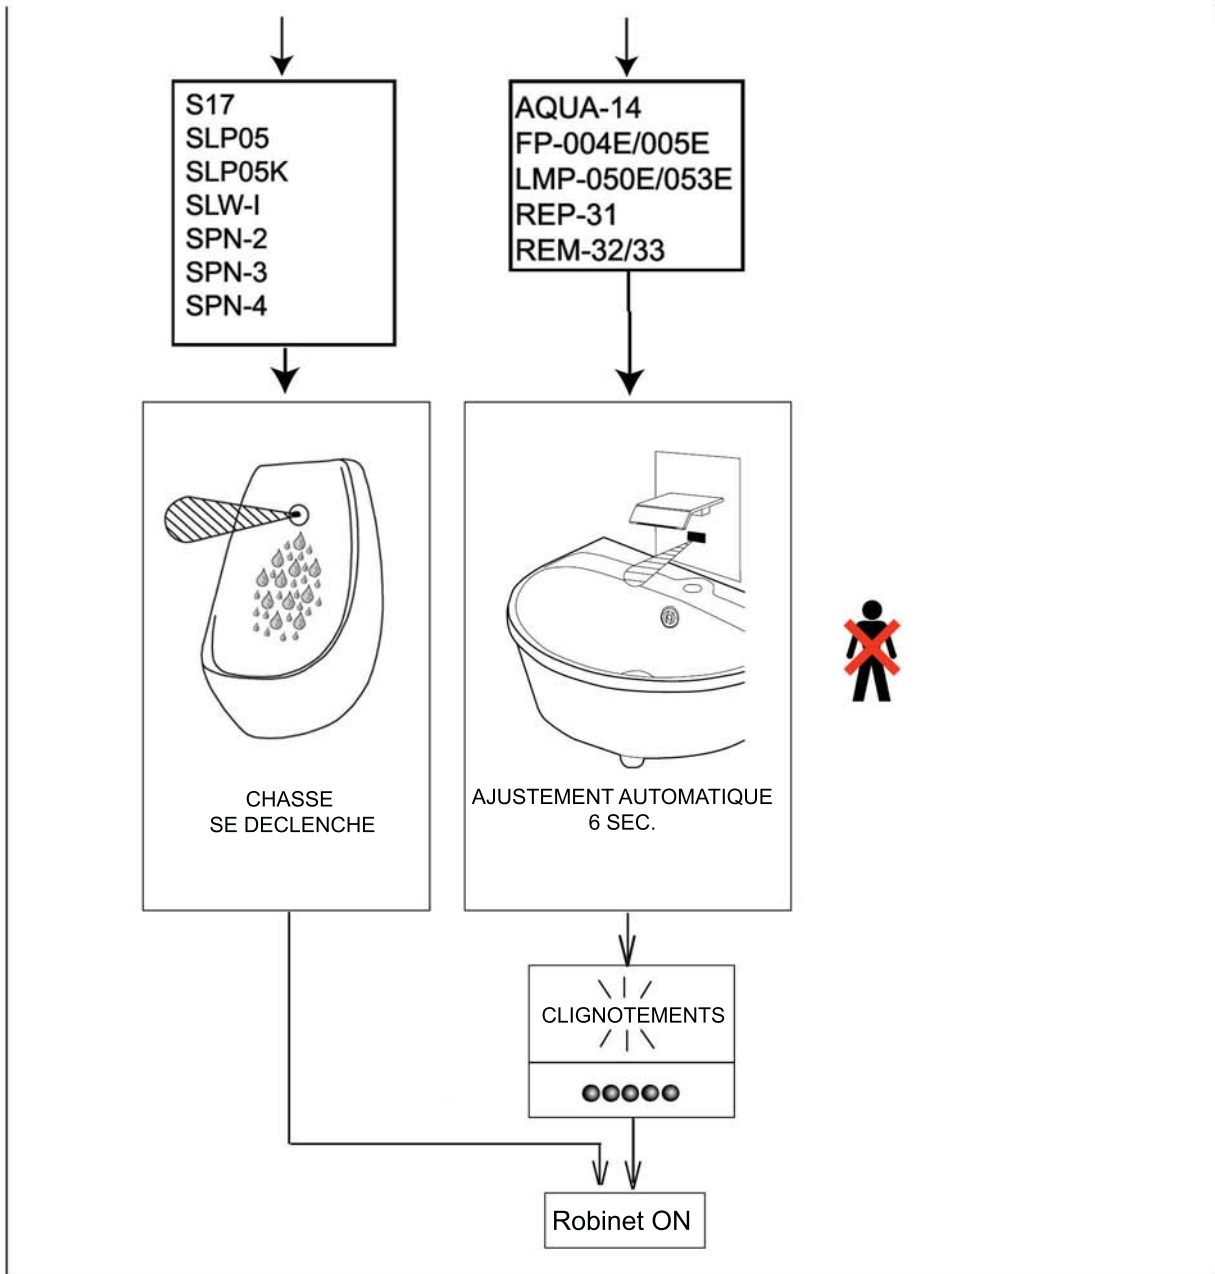

E - Changement mode STANDARD ←→ MARCHE / ARRET (versions AQUA, REP, REM)

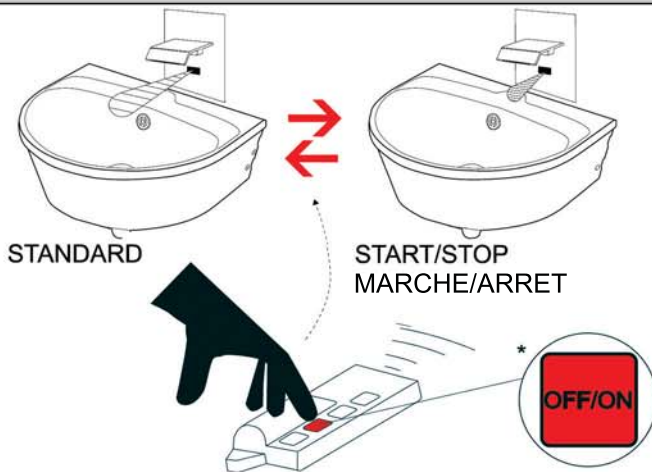


En mode STANDARD, l'eau coule à l'approche des mains et s'arrête au retrait des mains.

En mode MARCHE/ARRET, déclenchement et arrêt de l'eau en approchant la main de 3 à 5 cm de la détection (ou arrêt automatique après durée paramétrée).

*pression 1 sec. ... max 5 sec. ... pression 1 sec.


B- Rinçage périodique

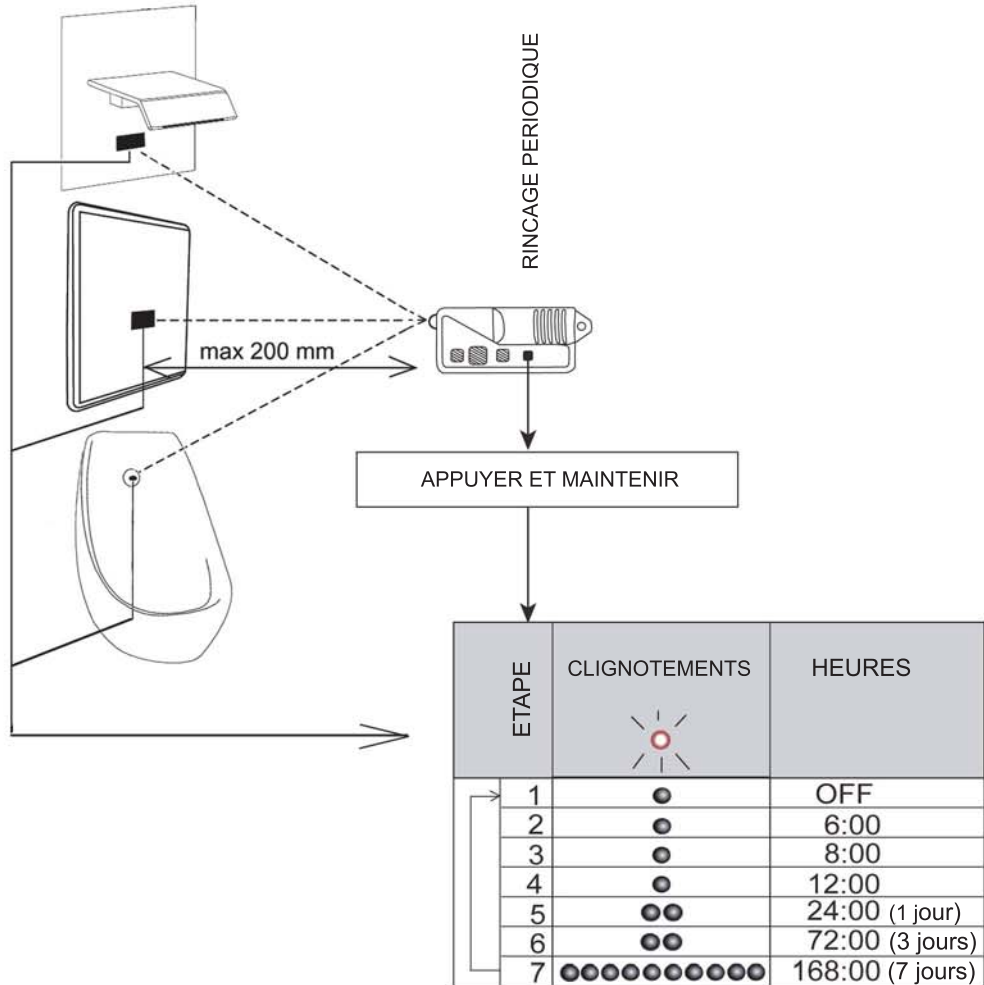

B- Pré-chasse / Post-chasse pour urinoirs

RINCAGE URINOIR

DUREE ON/OFF

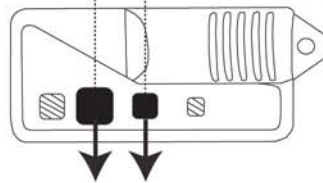

Presser et maintenir simultanément

ETAPE	APPUIS	FONCTION
1	1x	OFF
2	2x	Pré-chasse ON
3	3x	Post-chasse ON
4	10x	Pré-chasse, post-chasse ON