


Instructions de montage URI-ONE

Arrivée horizontale

SUPRATECH

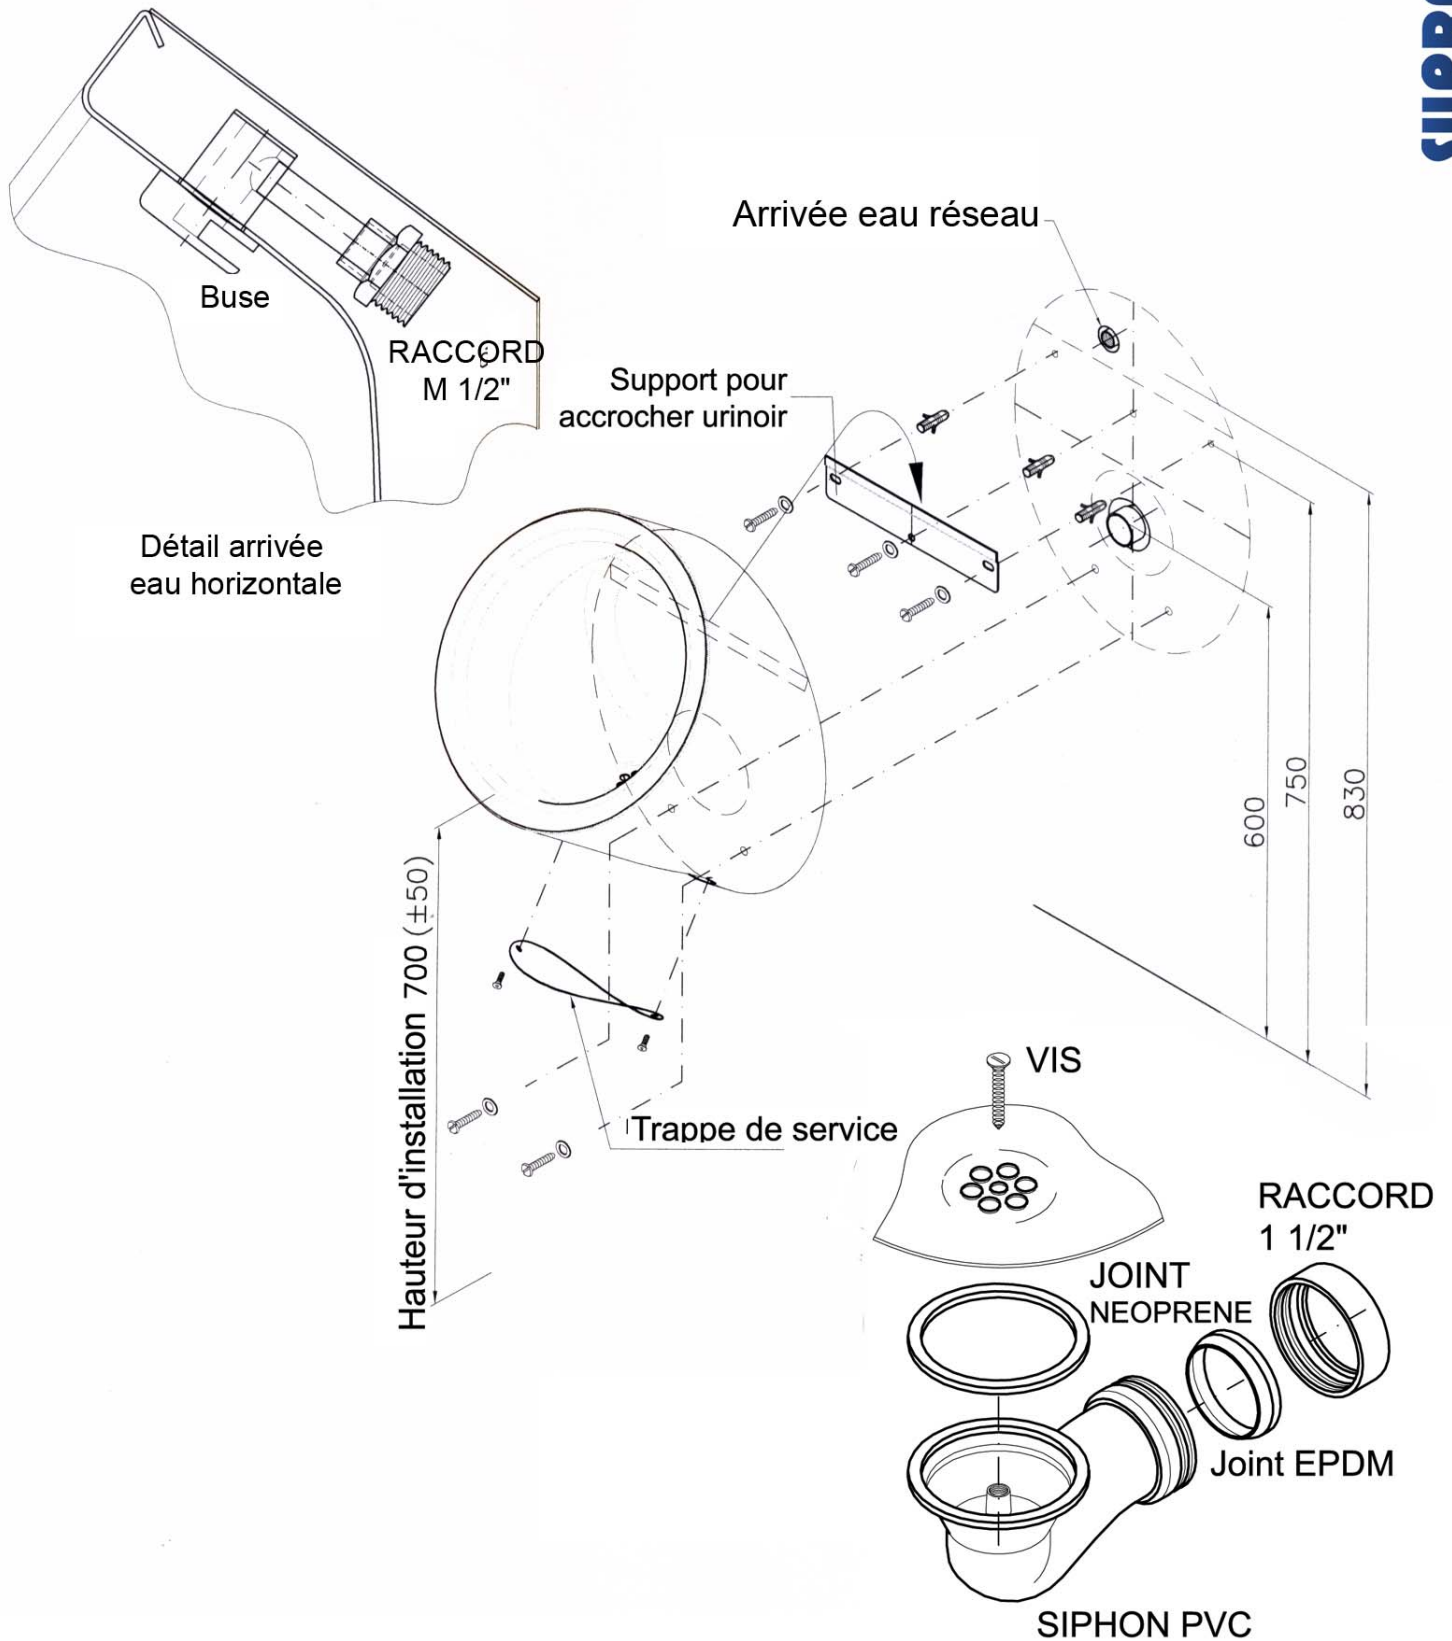

Note : vis de fixations non fournies