

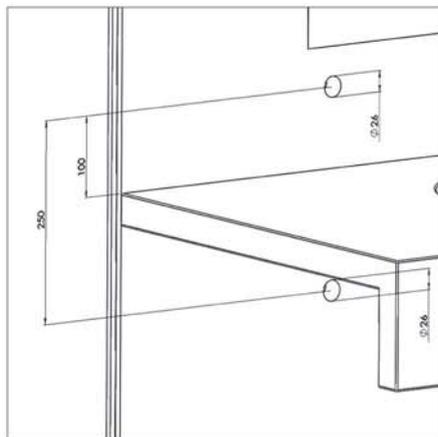


POSE MD-102 - MD-104


1. percer 2 trous 26-27 mm

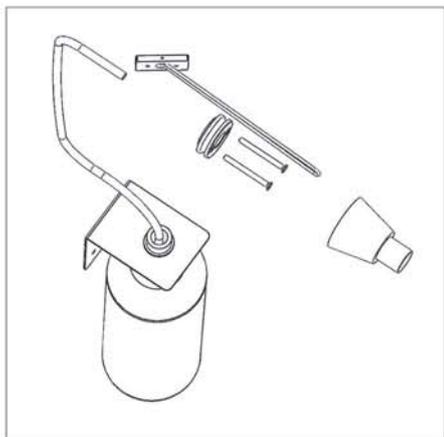


2. dans le trou du haut : enfiler la contre-plaque de montage

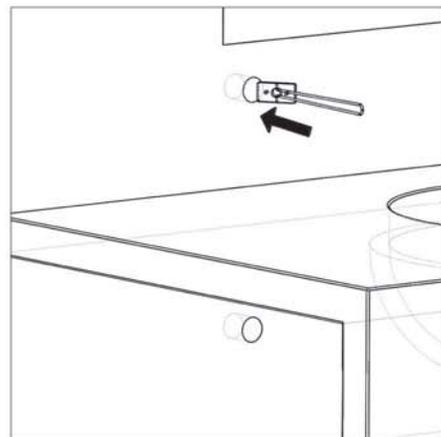


3. mettre la plaque en position horizontale et tirer vers soi

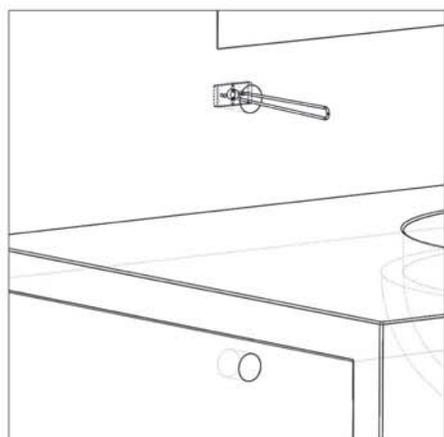


4. passer le support sur la tige guide et le visser sur la contre-plaque

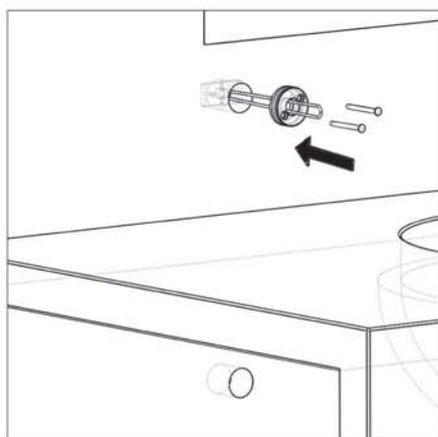


5. retirer la tige guide

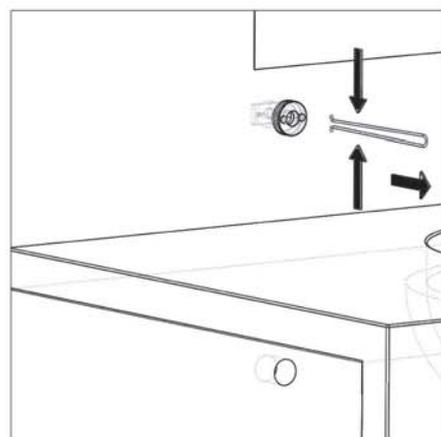

6. passer le tuyau par les trous

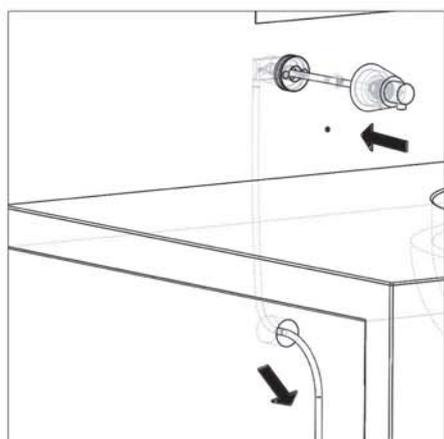

7. visser le doseur sur son support

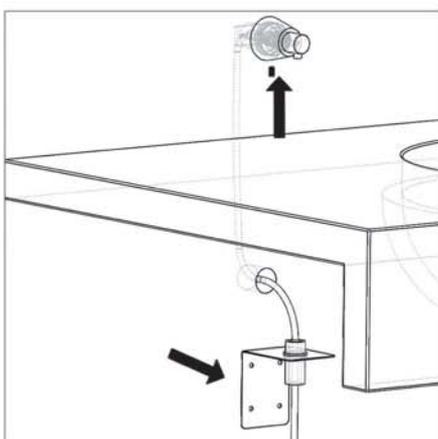

8. installer le support bouteille en prévoyant accès facile

