

1 POSE DU BÂTI-SUPPORT (selon les instructions Geberit)



- Arrivée d'eau connectée
- Evacuation branchée
- Electricité en attente

Prévoir prise en attente pour transformateur 230/12V classe II.

2 HABILLAGE TRADITIONNEL CLOISON ET CARRELAGE OU POSE PANNEAUX HYGISEAT



Accès branchements
Haut. 375 mm Larg. 200 mm

Mesures prises à partir des deux tiges filetées.

Bloquer l'étrier de suspension sur les tiges filetées du bâti avec rondelles et écrous.

3 POSE DU WC INOX (sur le bâti-support Geberit)

a- Fixer la cuvette inox sur l'étrier de suspension avec 6 vis Allen ø5.



b- Vérifier le niveau.



4 POSE DE LA COMMANDE MANUELLE (instructions Geberit)



5 POSITIONNER LA PLATINE TECHNIQUE


Insérer les deux languettes dans les fentes de la platine du siège



6 PASSER LE FIL 12 VOLTS



7 PASSER LE TUYAU COMMANDE HYDRAULIQUE CHASSE D'EAU

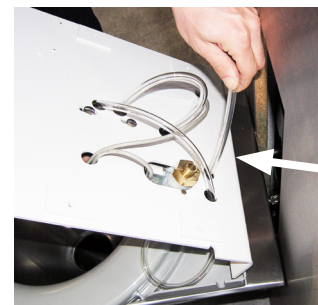

8 VISSER TUYAU ÉLECTROVANNE



9 VISSER LA PLATINE AU MUR

a- Marquer au crayon l'emplacement des vis, retirer la platine puis percer et mettre les chevilles




ATTENTION
à ne pas percer le réservoir (utiliser la visserie fournie)

b- Ajuster en position verticale et visser la platine au mur.



10 CONNECTER LE FIL 12 VOLTS

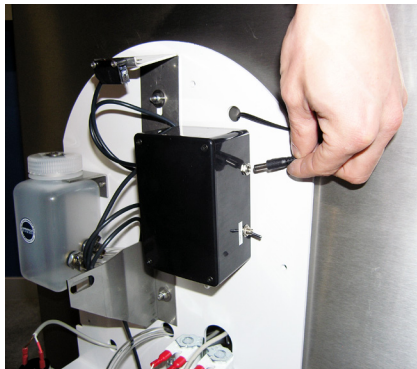

11 CONNECTER LE MOTEUR


Le fil avec la marque rouge sur la borne + (rouge)




12 CONNECTER LA STATION DE LAVAGE



ATTENTION
Enfiler le tuyau
bien verticalement

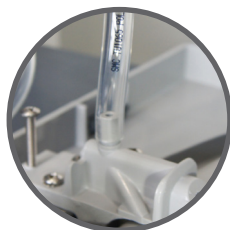

13 BRANCHER LE TUYAU DE LA COMMANDE HYDRAULIQUE DE CHASSE D'EAU SUR L'ÉLECTROVANNE

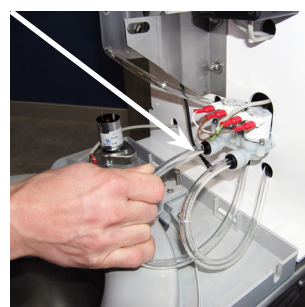

VÉRIFICATIONS :

- Arrivée et évacuation cuvette
- Arrivée d'eau électrovanne
- Alimentation eau commande chasse d'eau
- Arrivée 12 Volts sur boîtier et branchement 230V côté bâti
- Station de lavage
- Mise en place de la commande manuelle (instructions Geberit)
- Mise en place du désinfectant
- Interrupteur sur marche
- Essais détection
- Vérification de l'étanchéité

SUPRATECH

**ASSISTANCE
POSE**

02 47 92 23 31

Pour la mise en fonctionnement, mettre l'interrupteur sur la position Marche (= 3 bips) avant de remettre le capot.

FERMETURE / OUVERTURE DU CAPOT

Tourner la clé triangle, pousser le capot et le faire glisser verticalement derrière la platine.



Attention à ne pas endommager le siège du WC.

REPLACEMENT DU DÉSINFECTANT

- Avant ouverture du mélangeur, mettre l'interrupteur sur Arrêt.
- Après fermeture du mélangeur, remettre l'interrupteur sur Marche = 3 bips.

