



ISO 9001:2015

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ref. S19RS

## Urinoir GOLEM avec rinçage automatique Version transformateur externe

### Fonctions

1. 2. 3. 4.

min. 10 s.

6 h / SLD04 (6, 24, 48, 72)

Dimensions du tamis  $\leq 90 \mu\text{m}$

1 - 6 bars

H<sub>2</sub>O

AUTOMATIQUE

### Temps d'utilisation

REGLAGES USINE 10 s.

10 s. (SLD04 : 0,5 - 15,5 s.)

### Temps de rinçage

REGLAGES USINE 3 s.

3 s. (SLD04 : 0,5 - 15,5 s.)



## NOTICE DE MONTAGE

### Equipements fournis

S19RS



Número	Référence	Quantité
1	45995	1
2	45235	1
3	45252	1
4	45936	1
5	44743	1
6	47786	1
7	46480	1
8	45940	1
9	45259	2
10	44796	1
11	45259	2
12		2
13		2
14		2
15		2









# Installation



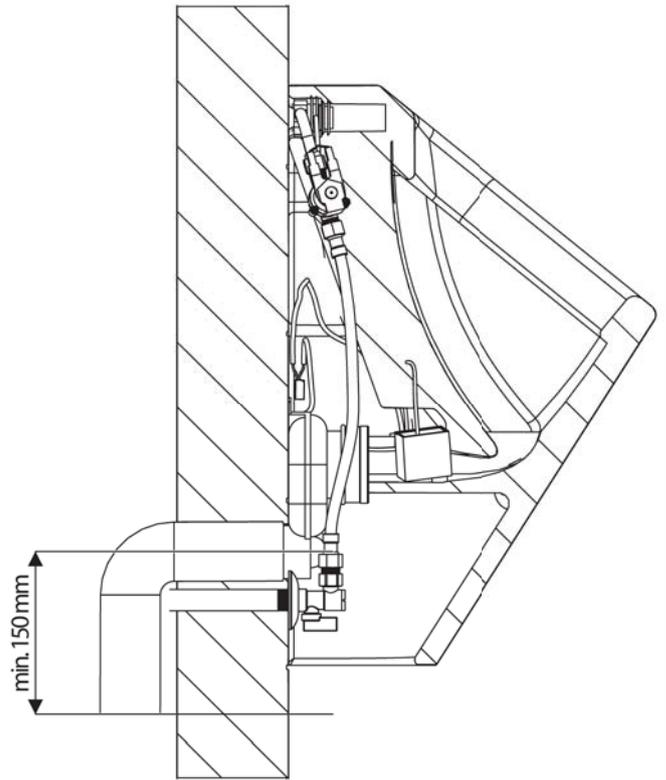
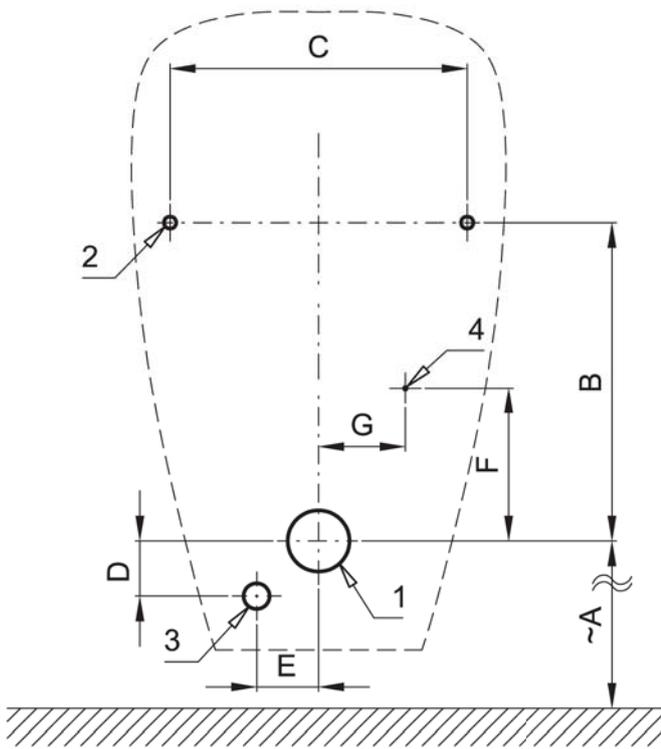


COTE [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DIMENSIONS [mm]	400	260	240	45	50	125	70					

- 1 - Evacuation Ø 50 mm**
- 2 - Trous Ø 10 mm (fixation urinoir)**
- 3 - Arrivée d'eau G 1/2"**
- 4 - Alimentation électrique 24 V CC**

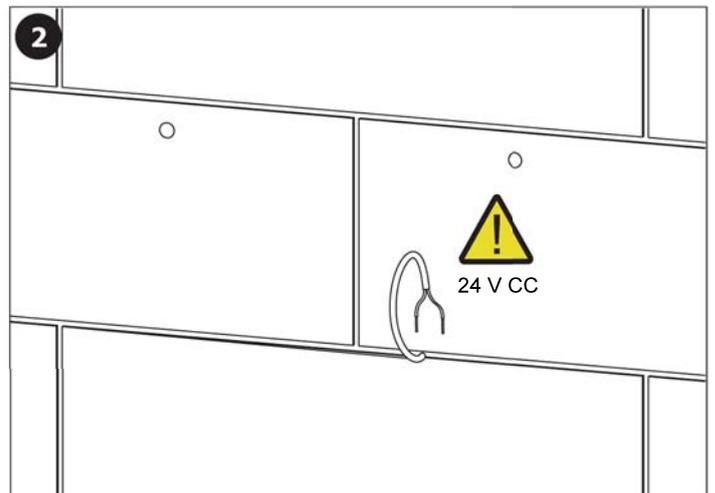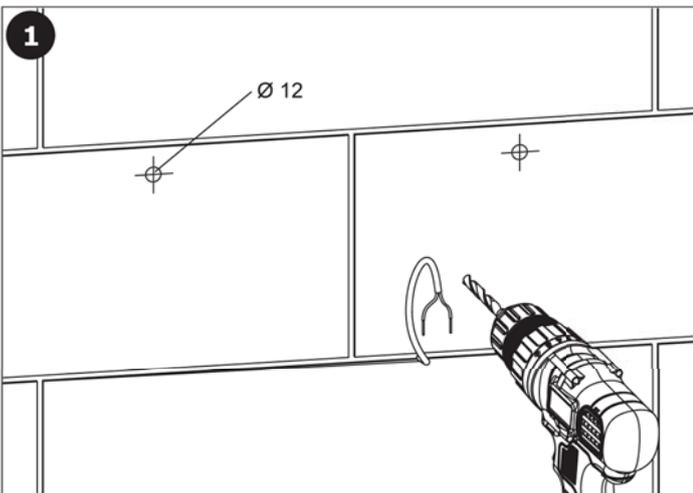

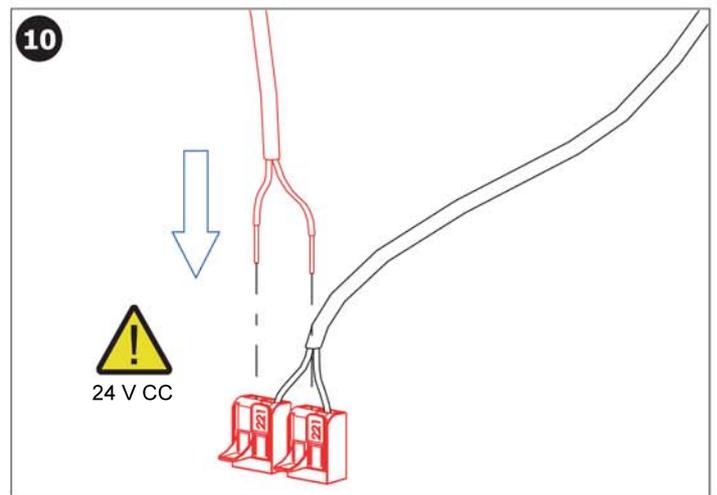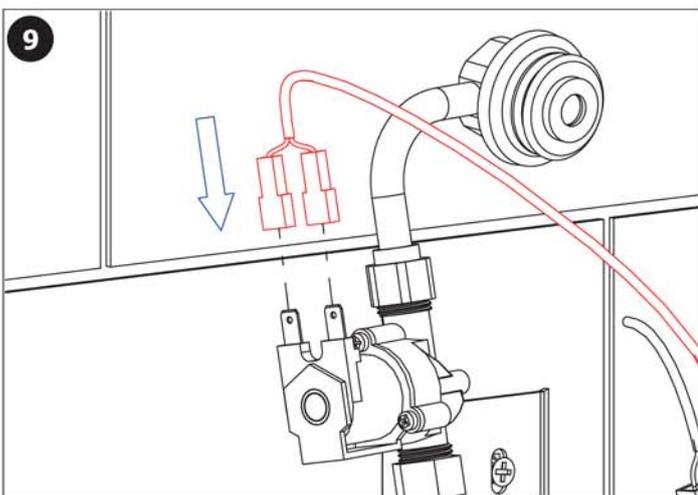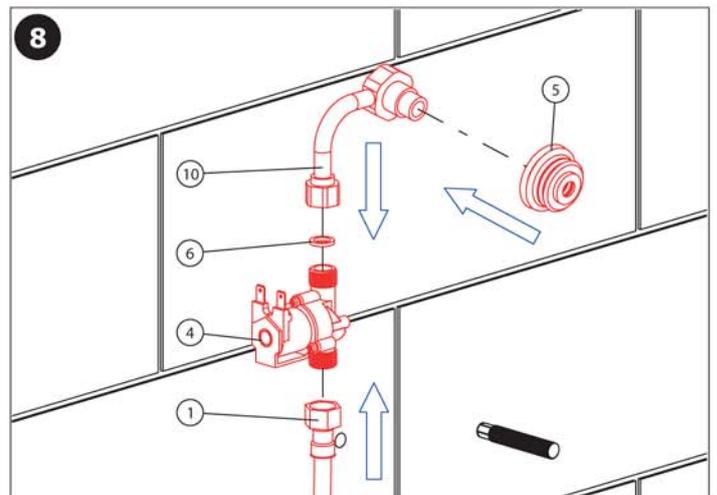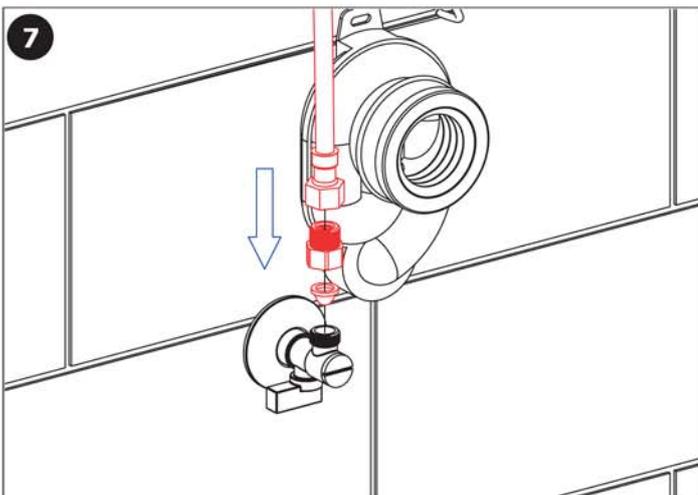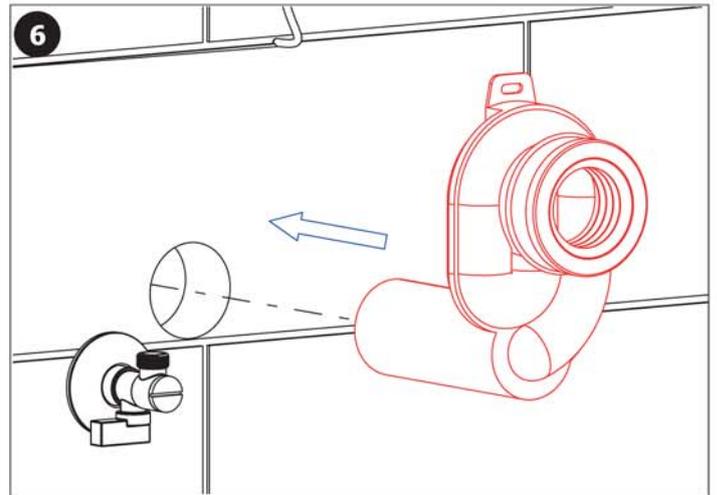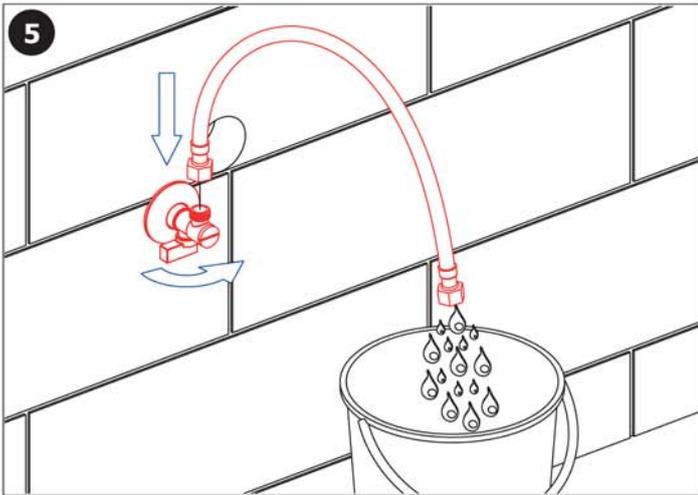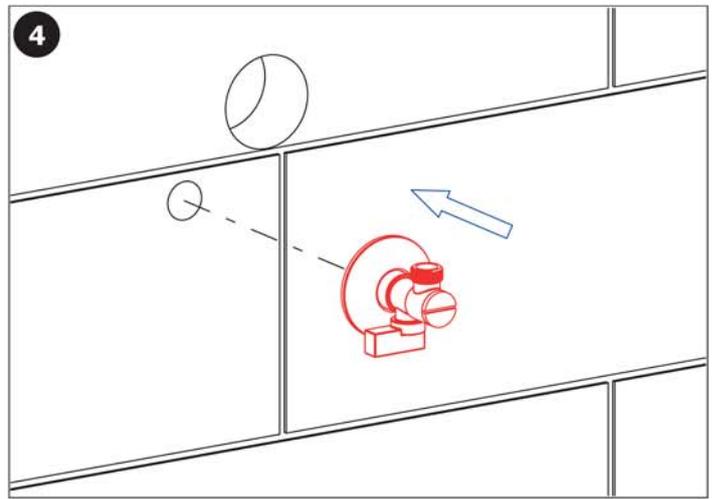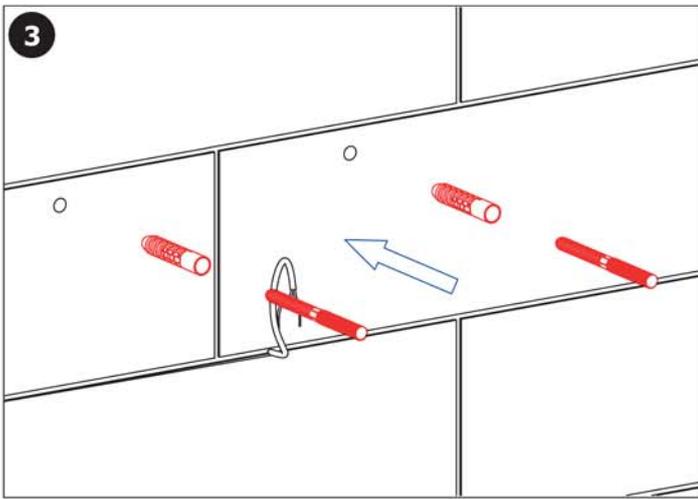

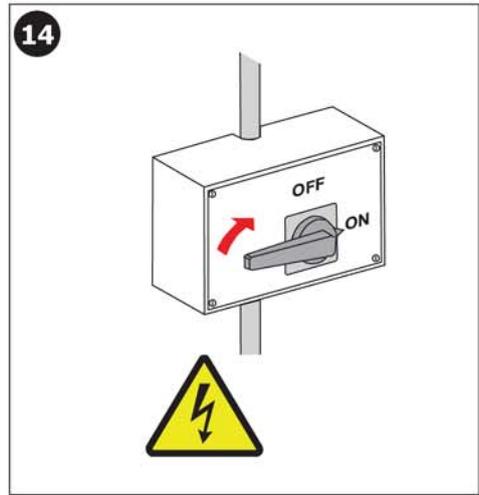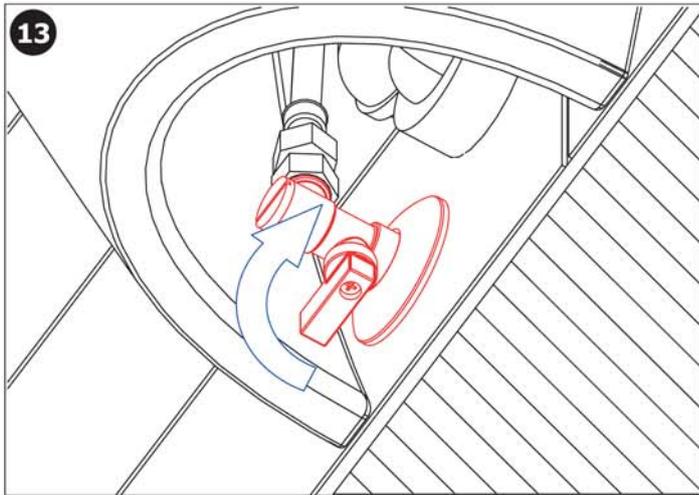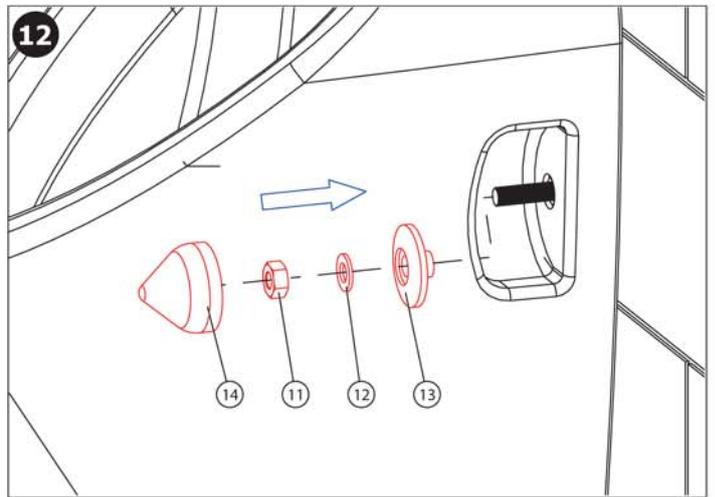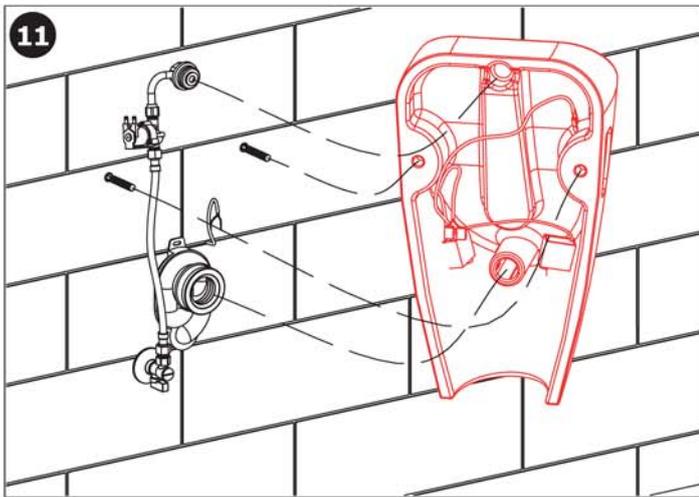

**15**

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE

**1x** 1 min.


**16**

MODE AJUSTEMENT

20 min.

**17**

TEST  
min. 10 s.

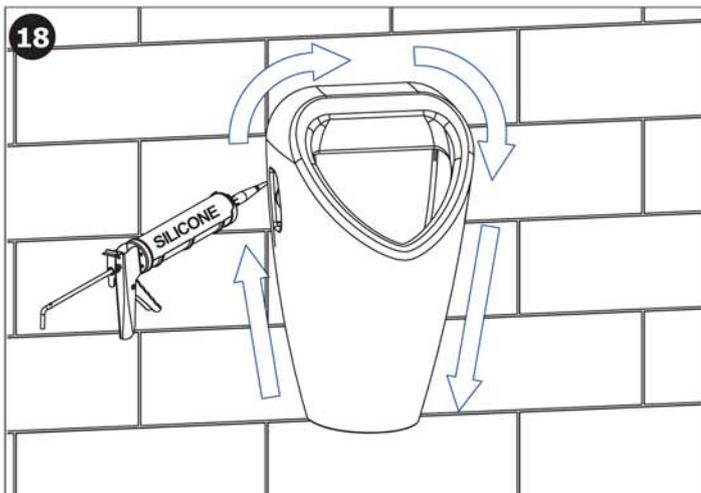

#### Service

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin de s'assurer que la membrane ne soit pas encrassée.

La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandée une fois par an.

Fabrication conforme aux normes 73/023/CEE et 89/336/CEE.

#### Accessoires recommandés

SLD04 : télécommande pour ajustement des paramètres

SLA26 : grille inox pour urinoir

DP-70 : écran urinoir parfum Apple Orchard

DP-71 : écran urinoir parfum Citrus Mango

DP-73 : écran urinoir parfum Cucumber Melon

DP-74 : écran urinoir parfum Ocean Spray