

## PREPARATION ET FIXATION DE LA CUVETTE


### 1 POSE DU BÂTI-SUPPORT (selon les instructions Geberit)



- Arrivée d'eau connectée
- Evacuation branchée
- Electricité en attente

Prévoir prise en attente  
pour transformateur  
230/12V classe II.

### 2 HABILLAGE TRADITIONNEL CLOISON ET CARRELAGE OU POSE PANNEAUX HYGISEAT

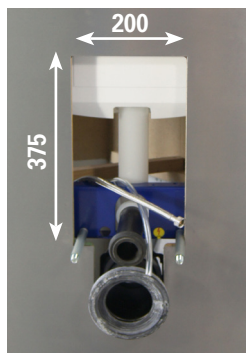

Accès  
branchements  
Haut. 375 mm  
Larg. 200 mm

Mesures prises à partir des deux tiges filetées.

### 3 POSE DE LA COMMANDE MANUELLE (instructions Geberit)



### 4 POSE DE LA CUVETTE CÉRAMIQUE (sur le bâti-support Geberit)

a- Fixer la cuvette sur les tiges filetées du bâti-support.



b- Vérifier le niveau.



## MISE EN PLACE DE LA PLATINE TECHNIQUE

### 5 POSITIONNER LA PLATINE TECHNIQUE

Insérer les deux languettes dans les  
fentes de la platine du siège



### 6 FIXATION MURALE DE LA PLATINE - PREPARATION

- Marquer au crayon l'emplacement  
des vis
- Retirer la platine et percer les trous
- Mettre les chevilles



**ATTENTION**  
à ne pas percer le réservoir  
(utiliser la visserie fournie)

### 7 PASSER LE FIL 12 VOLTS



**8 PASSER LE TUYAU  
COMMANDE  
HYDRAULIQUE CHASSE  
D'EAU**



**9 VISSER TUYAU  
ÉLECTROVANNE**




**10 VISSER LA PLATINE  
AU MUR**  
Ajuster en position verticale



## BRANCHEMENTS ET CONNEXIONS

**11 CONNECTER LE FIL 12 VOLTS**

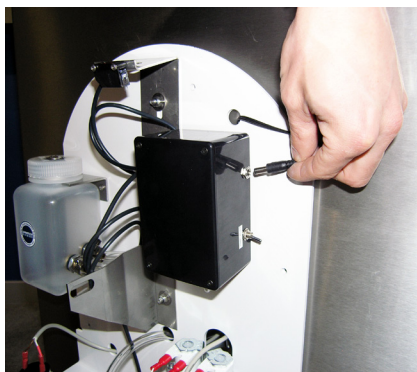


**12 CONNECTER LE MOTEUR**  
Le fil avec la marque rouge  
sur la borne + (rouge)




**13 CONNECTER LA STATION DE LAVAGE**



**ATTENTION**  
Enfiler le tuyau  
bien verticalement

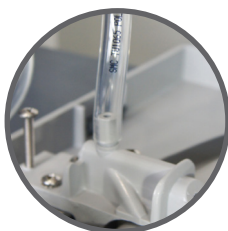

**14 BRANCHER LE TUYAU DE LA COMMANDE  
HYDRAULIQUE DE CHASSE D'EAU  
SUR L'ÉLECTROVANNE**

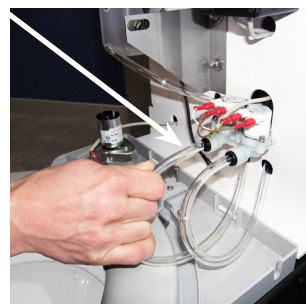

**VÉRIFICATIONS :**

- Arrivée et évacuation cuvette
- Arrivée d'eau électrovanne
- Alimentation eau commande chasse d'eau
- Arrivée 12 Volts sur boîtier et branchement 230V côté bâti
- Station de lavage
- Mise en place de la commande manuelle (instructions Geberit)
- Mise en place du désinfectant
- Interrupteur sur marche
- Essais détection
- Vérification de l'étanchéité

**SUPRATECH**  
**ASSISTANCE**  
**POSE**

**02 47 92 23 31**

Pour la mise en fonctionnement,  
mettre l'interrupteur sur la position Marche  
(= 3 bips) avant de remettre le capot.